
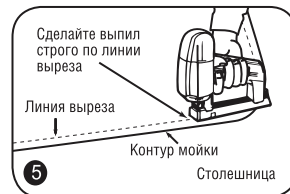


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ


## Мойки для кухни из композитных материалов

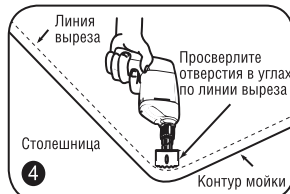

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЙКИ:

Для установки мойки UK INOX из композитных материалов рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. В случае самостоятельной установки следуйте следующим пунктам.

1. Определите расположение чаши слева или справа от крыла (если мойка оборачиваемая) и прodelайте в мойке, в отмеченных Производителем местах, отверстие под смеситель алмазной коронкой 35 мм.
2. Определите место, где будет установлена мойка, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние от края стола – 5-10 см.
3. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (Рис. 1) и обведите ее по контуру (Рис. 2).
4. Снимите мойку и нарисуйте линию выреза, отступив на 20 мм внутри от линии контура (Рис. 3).
5. Просверлите с помощью дрели отверстия в углах по линии выреза (Рис. 4). Диаметр сверла должен соответствовать ширине полотна пилы.
6. Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза, с помощью электролобзика (Рис. 5).
7. Если установке чаши мешают какие-то фрагменты мебельного гарнитура, их необходимо аккуратно подрезать.
8. Проверьте посадку мойки в отверстие, для того, чтобы отметить те места выреза, которые нуждаются в дополнительной подгонке. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.
9. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия водонепроницаемой грунтовкой (силиконовым герметиком) (приобретается отдельно).
10. Для крепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик (в комплекте с мойкой). Нанесите герметик на мойку снизу равномерно по канту периметра (Рис. 6).
11. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите мойку к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки, и дайте силикону застыть в течение 10 - 12 часов.
12. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации.
13. Установите на мойку смеситель, плотно закрепив его снизу.
14. Проверьте все соединения на герметичность.
15. После установки мойку необходимо тщательно вымыть и вытереть насухо!

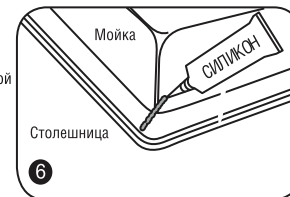

### ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не ставьте на поверхность мойки кастрюли и раскаленные предметы, температура которых превышает 180 - 200°C. Кастрюли или иные сильно нагретые предметы необходимо ставить на специальные подставки.
2. Не допускайте также чрезмерного теплового воздействия на мойку (включите холодную воду, когда сливаете кипяток).
3. Не используйте мойку в качестве разделочной доски; для этого используйте деревянную разделочную доску (приобретается отдельно).
4. При падении с определенной высоты тяжелых или острых предметов поверхность мойки может быть повреждена.
5. Не наливайте в мойку спирт, бензин, ацетон и какие бы то ни было растворители, так как они могут оказать негативное воздействие на химическую структуру поверхности мойки и восстановить ее будет уже невозможно.
6. Не используйте для очистки абразивные моющие средства или чистящие жидкости с содержанием хлора или хлорной кислоты, а также металлические губки, так как они могут оставить царапины на поверхности мойки.
7. Загрязнения поверхности и остатки пищи необходимо удалять сразу же.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ:

1. Каждый раз после использования мойки ополаскивайте ее теплой водой с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо мягкой тряпочкой или салфеткой.
  2. После мытья необходимо вытирать насухо, поскольку, испаряясь, капли воды могут оставлять заметные следы.
  3. Большинство пятен и загрязнений удаляются мягкими, жидкими, неабразивными чистящими средствами для посуды. Для удаления обычных загрязнений нанесите на губку немного моющего средства и протрите поверхность мойки. Затем обильно ополосните водой и протрите насухо.
  4. Пятна, оставленные сильно окисляющими продуктами или жидкостями, такими как чай, кофе, вино, фруктовые соки, краски, тушь, чернила и т.п., необходимо немедленно удалить горячей водой с применением моющего средства. Если их удаление оказывается сложным, используйте для этого губку, пропитанную спиртом.
  5. Металлические полосы, появляющиеся в результате соприкосновения поверхности мойки с кастрюлями или столовыми приборами, необходимо устранять с помощью тряпочки или губки и жидкого моющего средства.
  6. Регулярно, не реже одного-двух раз в неделю, очищайте поверхность мойки от скопившейся извести.
- ВНИМАНИЕ!** Перед любым применением готовых чистящих средств внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями Производителя данного средства. Не следует оставлять средство надолго во избежание повреждения поверхности!

<p>Модель (артикул, название модели)</p>
<p>Номер товарного (кассового) чека</p>
<p>Дата совершения покупки</p>
<p>Печать продавца (название торговой организации)</p>
<p>Подпись продавца</p>

**1. Сроки и условия предоставления гарантии:**

1.1. Гарантийный срок на мойки из композитных материалов UKINOX составляет:  
**- 2 (два) года с даты покупки.**

Дата покупки подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретена мойка, товарным (кассовым) чеком. В случае отсутствия документов подтверждающих дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления мойки Производителем.

1.2. Гарантия действительна только на территории Российской Федерации на мойку, приобретенную и эксплуатируемую на территории Российской Федерации.

1.3. Гарантия распространяется только на дефекты, признанные Производителем производственными и дефекты материалов, которые не могли быть выявлены при осмотре мойки в месте продажи, и подразумевает право на замену мойки аналогичной моделью при условии, что мойка использовалась только в домашних условиях для бытовых нужд, не использовалась в общественных местах, производственных помещениях или вне помещений, а также соблюдения инструкции по монтажу и рекомендаций Производителя по эксплуатации и уходу. Никаких других форм компенсации не предусматривается.

1.4. Внешний вид и комплектность мойки должны быть проверены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца. При отсутствии подписи Покупателя, подтверждающей осмотр товара и отсутствие претензий к его внешнему виду и комплектации, гарантийный талон не действует. Претензии по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения Покупателем не принимаются.

1.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в товаре, Покупателю следует, обращаясь в сервисную службу ООО «ЮКИНОКС» (ул. Скотопрогонная, 35/3, оф. 203, тел./факс: (495) 745-00-93, e-mail: info@tekar.ru) или в торговую организацию, в которой была приобретена мойка.

1.6. Проверка и подтверждение гарантийного случая, по усмотрению сервисной службы ООО «ЮКИНОКС», может быть осуществлена как по месту нахождения мойки, так и в сервисной мастерской.

1.7. Транспортные расходы по доставке Покупателю новой мойки взамен признанной дефектной и связанные с этим риски не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются Покупателем отдельно.

1.8. Установка мойки, чистка и прочий уход за мойкой, после ее передачи Покупателю, не являются зоной ответственности Производителя и Производителем не оплачиваются.

1.9. Упаковка должна сохраняться в течение двух недель со дня приобретения мойки. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

**2. В бесплатном гарантийном обслуживании мойки может быть отказано при:**

2.1. Дефектах, вызванных повреждениями при транспортировке мойки после момента ее передачи Покупателю.

2.2. Неправильной установке, использовании не по назначению, использованию не в домашних условиях.

2.3. Повреждениях, возникших в процессе эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения).

2.4. Переделке и конструктивных изменениях мойки.

2.5. Повреждениях, вызванных влиянием раскаленных, острых или тяжелых предметов.

2.6. Повреждениях, вызванных не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.

2.7. Повреждениях, вызванных использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества кислот, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлор содержащие компоненты и т.п.

2.8. Повреждениях мойки, которые произошли в процессе естественного износа.

2.9. Неполной или неоригинальной комплектации мойки.

**Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею, товар в моем присутствии проверен и годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантийный талон выдан. С условиями гарантии, техническими характеристиками, потребительскими свойствами и особенностями товара ознакомлен и согласен.**

Подпись покупателя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу.**

**Проверка качества изделия производится представителями ООО "Юкинокс" по адресу:**

Москва: ООО "ЮКИНОКС", 109029, ул. Скотопрогонная, 35/3, оф. 203, тел.: (495)745-00-93, e-mail: info@tekar.ru

Санкт-Петербург: ООО "АТЛАНТ-Ю", Химический переулок, д.1, тел./ф акс: (812)325-45-27, (812)325-45-96, e-mail: st.petersburg@ukinox.ru